

はじめに

当商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
最初に、本取扱説明書と、ご注文された製品及び納品された製品と一致しているかご確認ください。
一致していない場合は、恐れ入りますがご購入された販売店にご連絡ください。
安全にお使いいただくために本取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。

本品は通信(同軸)線に乗った雷サージを減衰、バイパスし機器を保護する通信用のサージ防護デバイス(SPD)です。
劣化又は故障する可能性がある為、本製品に対してメガでの試験を行わないで下さい。

安全上の注意


- 本品は、規格に従ってテストを行っておりますが、すべての雷害から完全な保護を保証するものではありません。
- 取付け時、取付け後の関連する電気工事、保守および点検を行う前には、本取扱説明書と他の必要書類を必ずお読みいただき、正しくお使いください。本取扱説明書は、必要な方がいつでもお読みいただけるように保管して下さい。

ここに示した注意事項は次のように区分しています。安全上に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。


- 危険** 誤った取扱いにより、死亡や重傷など重大な事故に結びつく可能性があります。
- 注意** 誤った取扱いにより、障害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があります。状況により、さらに重大な事故に結びつく可能性があります。
- 危険**
 - 通電中に導電部分やその周辺に触れると感電しますので絶対に触れないでください。
 - 取付け、取外し、配線作業、保守および点検は電気工事有資格者が行ってください。必ず上位遮断器を切り、電気を遮断してから行ってください。
 - 雷が発生しているときは、危険ですので本品および配線に絶対に近づかないで下さい。

- 注意**
 - 取扱説明書に従って取付け、配線、保守および点検を行ってください。誤った取扱いは火災、事故、故障等の原因になります。
 - 本品の使用目的以外のご使用はしないでください。火災、事故、故障等の原因になります。
 - 本品を分解・改造・解体しないでください。火災、事故、故障等の原因になります。
 - 取付け、配線、保守および点検は電気工事有資格者が行ってください。
 - 筐体に変形、ひび割れ、変色などの異常がある場合は使用しないでください。正常に動作せずに火災、事故、故障等の原因になります。
 - 本品に落下などの衝撃を与えないでください。破損し正常に動作せず、火災、事故、故障等の原因になります。
 - 落雷の衝撃などで結線に緩みが発生することがありますので、結線に緩みがないかネジを定期的に締めるなど、接続を確認して下さい。正常に結線されていないと、火災、事故、故障、誤作動等の原因になります。
 - 使用電圧や温度範囲など製品仕様にあった環境でご使用ください。火災、事故、故障等の原因になります。
 - 設置する回路の最大電圧より本品の最大連続使用電圧が高いことをご確認ください。火災、事故、故障等の原因になります。
 - 本品は屋内専用ですので、屋外で使用しないでください。火災、事故、故障、誤作動等の原因になります。
 - 水ぬれ、結露、多湿なところでは絶縁が悪くなり感電や漏電事故等の原因になりますので、使用しないで下さい。
 - 衝撃、振動、鉄粉、粉じん、腐食性ガスなどは本品に悪影響を与え火災、事故、故障等の原因になりますので避けて下さい。
 - 接続は、本取扱説明書の仕様に記載されている型式のものをお使いください。
 - 本品はプラスチック、金属、焼結物等で構成されています。廃棄する場合には資源リサイクルルールに従って処理して下さい。
 - 設備や機器、配線の耐電圧試験や絶縁抵抗(メガ)試験を行う場合は、本品を取外す、又は回路から切り離してから行ってください。火災、事故、誤作動、故障等の原因になります。
 - 本品のメガ試験は行わないでください。火災、事故、誤作動、故障等の原因になります。
 - 本品は全ての雷電流から電気機器を保護するものではありません。

外形寸法図

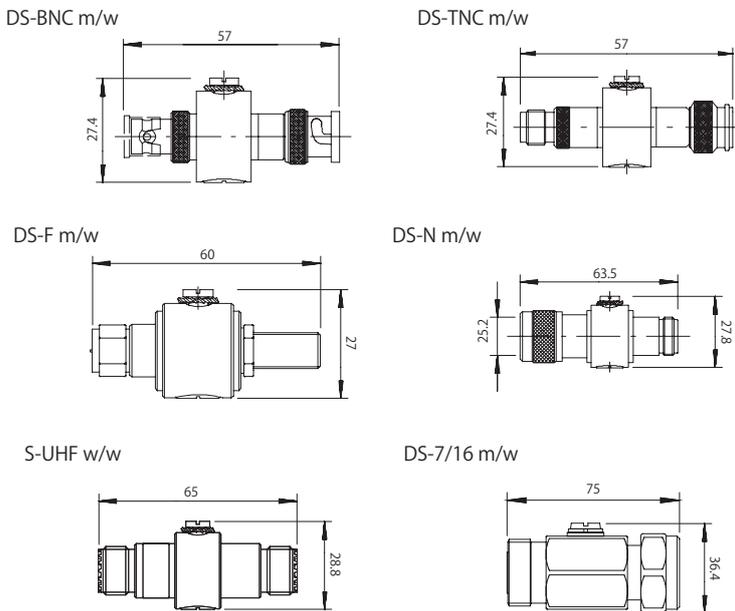

回路構成図

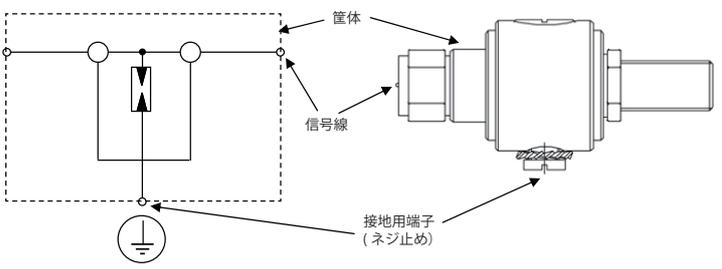

通信(同軸)用SPD

- 特長
 - 通信(同軸)用SPD
 - 直撃雷対応
 - 監視カメラ、テレビ回線などへの幅広い用途
 - 幅広いコネクタタイプに対応(BNC, TNC, F, N, UHF, 7/16, SMA)
 - 広い周波数帯域での防護を実現
 - 特性インピーダンス 50Ω, 75Ω の2種類



仕様

型式		DS-BNC	DS-TNC	DS-F	DS-N	S-UHF	DS-7/16	DS-SMA
最大連続使用電圧	Uc AC	130V	130V	130V	130V	130V	130V	130V
最大連続使用電圧	Uc DC	185V	185V	185V	185V	185V	185V	185V
定格負荷電流	IL	10A	10A	5A	10A	10A	10A	10A
特性インピーダンス	Z	50Ω	50Ω	75Ω	50Ω	50Ω	50Ω	50Ω
電圧防護レベル(対地線)	Up	800V	800V	800V	800V	800V	800V	800V
インパルス耐電圧(1000μs)	C2	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
インパルス耐電圧(1000μs)	D1	5kA	2kA	5kA	5kA	5kA	5kA	5kA
挿入損失		0.95dB @ 2.2GHz	0.5dB @ 4GHz	0.92dB @ 3.4GHz	0.62dB @ 3GHz	0.2dB @ 1.3GHz	0.95dB @ 3GHz	0.2dB @ 3.7GHz
周波数帯	F	2.2GHz	4GHz	3.4GHz	3GHz	1.3GHz	3GHz	3.7GHz
温度範囲	TC	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80
保護等級	IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
コネクタ形状		M/W W/W M/M	M/W	M/W W/W	M/W W/W	M/W W/W	M/W	M/W
主な用途		計測機器	無線機アンテナ	TV信号	無線通信	高周波信号	ハイパワース通信	高周波機器

*1インパルス耐電圧は信号線2本の合計値です。

型式





使用上の注意

- SPDの最大連続使用電圧、定格負荷電流が被保護機器の仕様に適合しているか確認下さい。
- 特性インピーダンス 50Ω と 75Ω の2種類があります。設置するSPDが通信の仕様に適合しているか確認下さい。
- SPDコネクタ・形状、接続型式に適合したコネクタで接続し、緩みなく完全に接続されていることを確認してください。
- SPDの配線は最短距離で結線してください。
- SPDの入力側と出力側の配線は並べないでください。
- SPDの接地線は接地端子に必ず接続して下さい。機器保護が出来なくなる場合があります。
- 客先指定のある場合は、その指示に従ってください。

取付方法

- 必ず、有資格者が施工・保守を行ってください。
- 上位遮断器を切って、電気を遮断してから作業してください。
- DSユニットを製品に同封されている専用取り付け用具を用い固定してください。
- 接地線は50cm以内になるよう配線してください。接地線が長い場合は配線インピーダンスにより電圧降下が発生しSPDの防護効果が減少します。

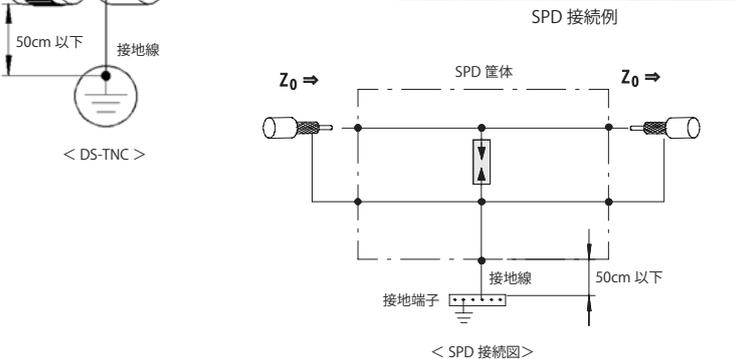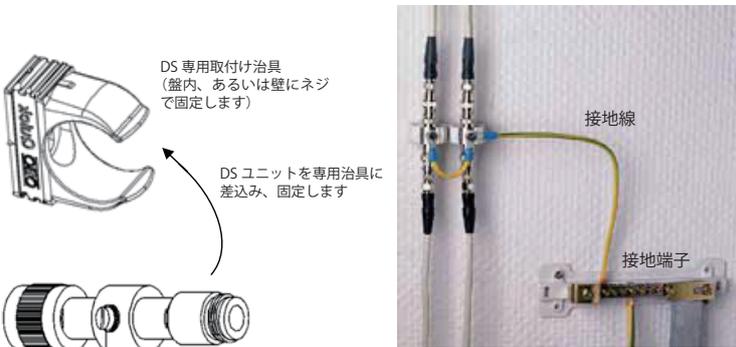

通信状態の確認

通信仕様に適合していない SPD を取り付けた場合、通信障害によりデータが正しく伝わらない事や、誤った測定、制御信号が伝達される恐れがありますので、設置した SPD が通信状態に影響を与えていない事を必ず確認してから機器を運用してください。

主な確認項目

- ・機器間の通信信号に遅れ、ノイズが乗っていない事。
 - ・信号の電圧レベル（強度）、波形が通信仕様を満たしている事。
 - ・信号変換器の信号レベル（電圧、電流、抵抗値等）がシフトしていない事。
- （シフトしている場合には、変換器等でオフセットを加え正しい信号レベルに調整しご確認ください）


点検および交換

- ・組込み及び保守は、電源等設置環境に留意の上、有資格者が行ってください。
- ・感電の恐れがありますので電気を遮断してから作業してください。
- ・直撃雷もしくは誘導雷により規格以上の衝撃を受けた場合は故障する可能性がありますので、定期点検のほか落雷直後、および襲雷シーズン前・後には配線の緩みの確認と共に本品の外観の確認とテスターを使って点検を行ってください。

・次の場合は交換してください。適正な保護が出来ない場合があります。

- ・DS の結線を取り外し、テスターの抵抗レンジでコネクタ中心（信号）線、筐体間が $0.5M \Omega$ 以下、左右のコネクタ間が 3Ω 以上の値である場合
- ・DS にひび、変形・変色などの異常がある場合
- ・機器間の通信・制御が異常な状態になった場合、又は通信・制御ができなくなった場合

状態確認方法

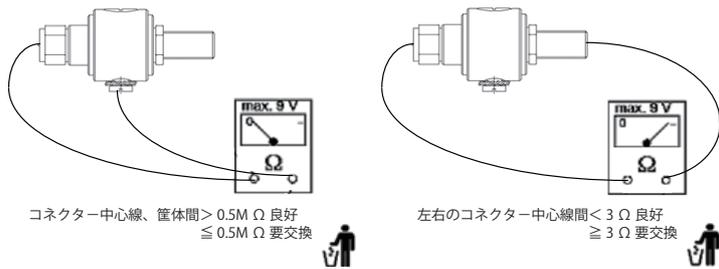

絶縁抵抗試験器（通称 メガ試験器）では検査しないでください。劣化や故障の原因となります。

メモ欄

本製品及び施工方法、取扱方法についてご不明点がございましたら、お手数ですが弊社又はお買い求めの代理店へお尋ねください。

製品の保証

●無償保証期間

製品の無償保証期間は、販売後 1 年です。（弊社又は弊社の正規代理店よりご購入された製品に限ります。）

●保証範囲

無償保証期間内に弊社の責任により故障が生じた場合は、本品の故障部分の修理及び交換を無償でいたします。ただし、次に該当する場合はこの保証外になります。

- ・カタログ、取扱説明書の記載内容以外の不適当な条件、使用方法等に起因した故障の場合
- ・故障の原因が本品以外の理由による場合
- ・不適切な保管、使用上の誤り、改造、分解、修理、過失などによる場合
- ・施工上の不備、誤った保守に起因する場合
- ・使用目的以外での使用による故障
- ・弊社からの出荷時に実用化されている科学技術水準で予見できない事由による原因
- ・火災、天災など弊社の責任でない場合

弊社商品以外の補償責任について

無償保証期間内外を問わず、保証の対象は本品に限ります。弊社商品の故障に起因するお客様あるいは、お客様の顧客殿での弊社商品以外への損傷ならびに機会損失、その他業務に対する補償は弊社の保証外とさせていただきます。

OBO ベーターマン輸入総代理店
株式会社イーユーテック
〒 220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町 1-13-5
TEL : 045-326-3663
FAX : 045-326-3660

取扱説明書の内容はメーカーの仕様変更等により、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

本書の一部または全部を無断で転載、複製する事は固くお断りします。

DS シリーズ

01-01

メモ欄

メモ欄